Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Spielzeugs für Erwachsene, das Sie voll und ganz befriedigen wird! Die Gebrauchsanleitung gibt Ihnen nützliche Hinweise und Tipps über den Gebrauch und die Unterhaltung des Produkts. Bewahren Sie diese Hinweise als Information auf.

BASIC ESSENTIALS® RECHARGEABLE RIDGE RIDER RING
SE-1738-30-3

Description:

- Silikon
- 10 Vibrationsgeschwindigkeiten
- Der Speicherchip nimmt die zuletzt verwendete Geschwindigkeit wieder auf
- USB nachladbar
- Wasserfest
- Sicherheitsschloβ für die reise - für das an- oder ausschalten 3 sekunden gedrückt halten
- Voll aufladbar innerhalb von 2 stunden
- Arbeitet 70 minuten bei maximaler geschwindigkeit und 100 minuten bei niedrigster geschwindigkeit
- Ein jahres garantie

Allgemeine Produkt-Informationen

Gebrauchsanleitung:

1. Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch in einer warmen Seifenlauge oder mit einem Reinigungsmittel für Spielzeuge.
2. Wenn Sie das Produkt anal benutzen, reinigen Sie es sorgfältig vor einer vaginalen Anwendung.
3. Vorsicht bei der Reinigung von vibrierenden oder motorisierten Artikeln. Feuchtigkeit im Batteriefach kann eine Störung verursachen.
4. Tragen Sie vor dem Benutzen eine ausreichende Menge eines Gleitmittels auf die Oberfläche des Produkts auf. Vermeiden Sie es, ein Gleitmittel auf den Regler von vibrierenden und motorisierten Produkten aufzutragen, da das Störungen verursachen kann.
5. Verwenden Sie nur wasserbasierende Gleitmittel, auβer wenn anders angegeben. Der Gebrauch von Öl basierenden Gleitmittel können Material beschädigen.
6. Lesen und befolgen Sie sorgfältig vor Gebrauch alle Anweisungen, die sich auf der Verpackung des Produkts befinden.
7. Wenn es sich um pumpenbetriebene und/oder Saugprodukte handelt, machen Sie sich vor Gebrauch des Produkts mit der Luftfreilassungfunktion vertraut.
8. Keine Gewalt anwenden.
9. Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort. Setzen Sie es nie direktem Sonnenlicht aus.
10. Halten Sie das Produkt immer getrennt von anderen Produkten, die aus anderen Material bestehen, um chemische Reaktionen zu verhindern.
11. Versichern Sie sich, dass das Produkt vollständig eingefügt ist, bevor Sie es anschalten.
12. Versichern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es wieder abnehmen.
13. Lassen Sie vibrierende oder modorisierte Produkte abkühlen, bevor Sie sie lagern.

Gebrauchsanleitung für Batterien:

1. Lesen Sie die Information auf der Verpackung um herauszufinden, welche Art von Batterien benötigt werden und wieviele beigefügt sind.
2. Entdecken Sie den Typ Ihres Produkts auf den beigefügten Zeichnungen und befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Diagramms, wenn Sie die Batterien einlegen. (Abb. 1).
3. Versichern Sie sich, dass die Batteriekontakte sauber und frei sind.
4. Versichern Sie sich, dass die Batterien richtig und sicher eingelegt sind.
5. Legen Sie Batterien entspechend den richtigen Polaritätsmarkierungen +/- ein. Nicht richtig eingelegte Batterien können dazu führen, dass das Produkt nicht funktioniert.
6. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz (d.h. überbrücken Sie die Kontaktpunkte nicht mit Metallobjekten).
7. Verwenden Sie nur neue oder neu aufgeladene Batterien. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
8. Entfernen Sie die Batterien nach jedem Gebrauch, denn somit verlängern Sie die Lebensdauer der Batterien und vermeiden Korrosion.
9. Laden Sie keine nicht wiederaufladbare Batterien auf.

Gebrauchsanleitung für wiederaufladbare Produkte:

1. Entdecken Sie den Typ Ihres Produkts auf den Zeichnungen und befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Diagramms, um das Kabel des Ladegeräts anzuschließen (Abb. 1).
2. Versichern Sie sich, das mit dem Produkt gelieferte Kabel zu benutzen. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann eine Störung verursachen.
3. Wenden Sie keine Gewalt an, um das Ladekabel an Ihr Produkt anzuschließen.
4. Versichern Sie sich, dass Sie das Produkt mit einem USB-Wandladegerät aufladen. Das Aufladen Ihres Produkts mit Hilfe eines Computers oder eines Laptops führt zu längeren Ladezeiten und/oder zu Störungen.
5. Laden Sie das Produkt nie im oder in der Nähe von Wasser auf.

Warn- und allgemeine Hinweise:

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Benutzen Sie es nie auf Stellen, wo Ihre Haut entzündet, infiziert oder rissig ist.
3. Benutzen Sie das Produkt nie gemeinsam mit anderen Personen
4. Lesen Sie sorgfältig die Materialbeschreibung auf der Verpackung, um allergische Reaktionen zu vermeiden (z.B. Latex).
5. Sollten Sie während des Gebrauchs eine Reizung oder Schmerz empfinden, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
6. Erwärmen oder kühlen Sie das Produkt nie, es sei denn, es wurde Ihnen geraten.
7. Biegen oder dehnen Sie das Produkt nie übermässig oder gewaltsam.
8. Das Produkt ist nicht für einen kommerziellen Gebrauch oder therapeutische Anwendungen vorgesehen.
9. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt und wurde nur für Ihr persönliches Plaisir entwickelt.
10. Nur äusserlich anwenden. Eine Verwendung des Produkts für medizinische Zwecke oder für einen Zweck, der eine schädliche Wirkung auf irgendeine Körperfunktion, ist verboten.
11. Nicht wasserfeste Produkte dürfen nie nass werden, da dies eine Funktionsstörung verursachen kann.

12. Wenn das Produkt wasserfest ist, versichern Sie sich, dass das Batteriefach vor Gebrauch sicher verschlossen ist.
13. Bei einer eventuellen Überhitzung des Produkts, schalten Sie es sofort aus, und lassen Sie es vor einer erneuten Verwendung erst abkühlen.
14. Werfen Sie Produkte und/oder Batterien nie ins Feuer.
15. Der Lieferant kann im Falle einer unsachgemäßen Benutzung des Produkts nicht haftbar gemacht werden.
16. Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Umweltsicherheit:

Recyceln Sie bitte das Verpackungsmaterial des Produkts. Nicht mehr benutzte Produkte sollten zu Ihrer lokalen Haushalts-Sondermüll Entsorgungssammelstelle gebracht werden, entsprechend den nationalen/lokalen Recyclingvorschriften und den Richtlinien 2002/96/EC und 2006/66/EC. Produkte, die mit dem Symbol eines ausgestrichenen Abfalleimer versehen sind,( ) müssen an einer lokalen Sondermüll-Sammelstelle oder einer befugten Recyclinginstallation entsorgt werden.

Batterie-Entsorgung:

Entsorgen Sie bitte benutzte Batterien gemäß den nationalen/lokalen Recyclingsvorschriften. Sie können benutzte Batterien zur Entsorgung zu Ihrer lokalen Haushalts-Sondermüll Entsorgungssammelstelle bringen oder zu jedem Batterie-Verkäufer. Batterien, die gefährliche Substanzen enthalten sind mit dem Hinweis und einem chemischen Symbole vesehen: Cd (Batterie enthält Cadmium, Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei). Lithiumbatterien können nur im entladenen Zustand zu Ihrer lokalen Sondermüll-Sammelstelle oder einer befugten Recyclinginstallation gebracht werden. Um einen Kurzschluss zu verhindern, muss das Produkt vor der Entsorgung vollkommen entladen sein.

Für penisbezogene restriktive Produkte:

ES HANDELT SICH HIER AUSSCHLIESSLICH UM EIN SPIELZEUG FÜR ERWACHSENE, DAS NICHT FÜR EINEN MEDIZINISCHEN ODER THERAPETISCHEN GEBRAUCH ENTWICKELT WURDE.

Benutzung (wenn es sich um ein nicht vibrierendes Produkt handelt): Dieses Produkt, das für Männer entwickelt wurde, wird an der Basis des Penis befestigt, um angenehme Empfindungen hervorzurufen und die sexuelle Leistung zu verbessern.

Benutzung (wenn es sich um ein vibrierendes Produkt handelt): Dieses Produkt, das für Männer entwickelt wurde, wird an der Wurzel des Penis befestigt, während der vibrierende Motor nach oben zum Bauchnabel hin ausgerichtet ist. Die Partnerin reibt ihren Körper gleichzeitig gegen den Vibrator, was lustvolle Empfindungen hervorruft und die sexuelle Leistung verbessert.

Vorsicht: (1) Das Produkt ist kein Schwangerschaftsverhütungsmittel oder eine Behandler der erektilen Dysfunktion. (2) Männer sollten das Produkt jeweils nie länger als 30 Minuten benutzen. Zwischen jedem Gebrauch, sollten 60 Minuten vergehen. (3) Schlafen Sie unter dem Einfluß von Drogen oder Alkohol nicht ein, wenn Sie das Produkt tragen. (4) Eine längere Benutzung (ohne Abnahme des Produkts) kann zu Quetschungen an der Basis des Penis führen oder den Penis permanent verletzen. (5) Benutzen Sie es nie, wenn Sie unter Schmerz-Missempfindungen im Bereich des Penis leiden. (6) Die Benutzung kann schon existierende Beschwerden verschlimmern, wie zum Beispiel bei der Peyronie-Krankheit (Bildung von

verhärtetem Gewebe im Penis, das Schmerz, eine Verkrümmung und Verformung verursacht, normalerweise bei einer Erektion), Priapismus (eine anhaltende, im allgemeinen schmerzhafte Erektion des Penis als Konsequenz einer Krankheit und ohne Beziehung zu einer sexuellen Erregung), und Harnröhrenstrikturen (Verengung der Harnröhre, die manchmal das Urinieren schwierig macht). Im Falle einer solchen Komplikation, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, und unterbrechen Sie die Benutzung sofort.
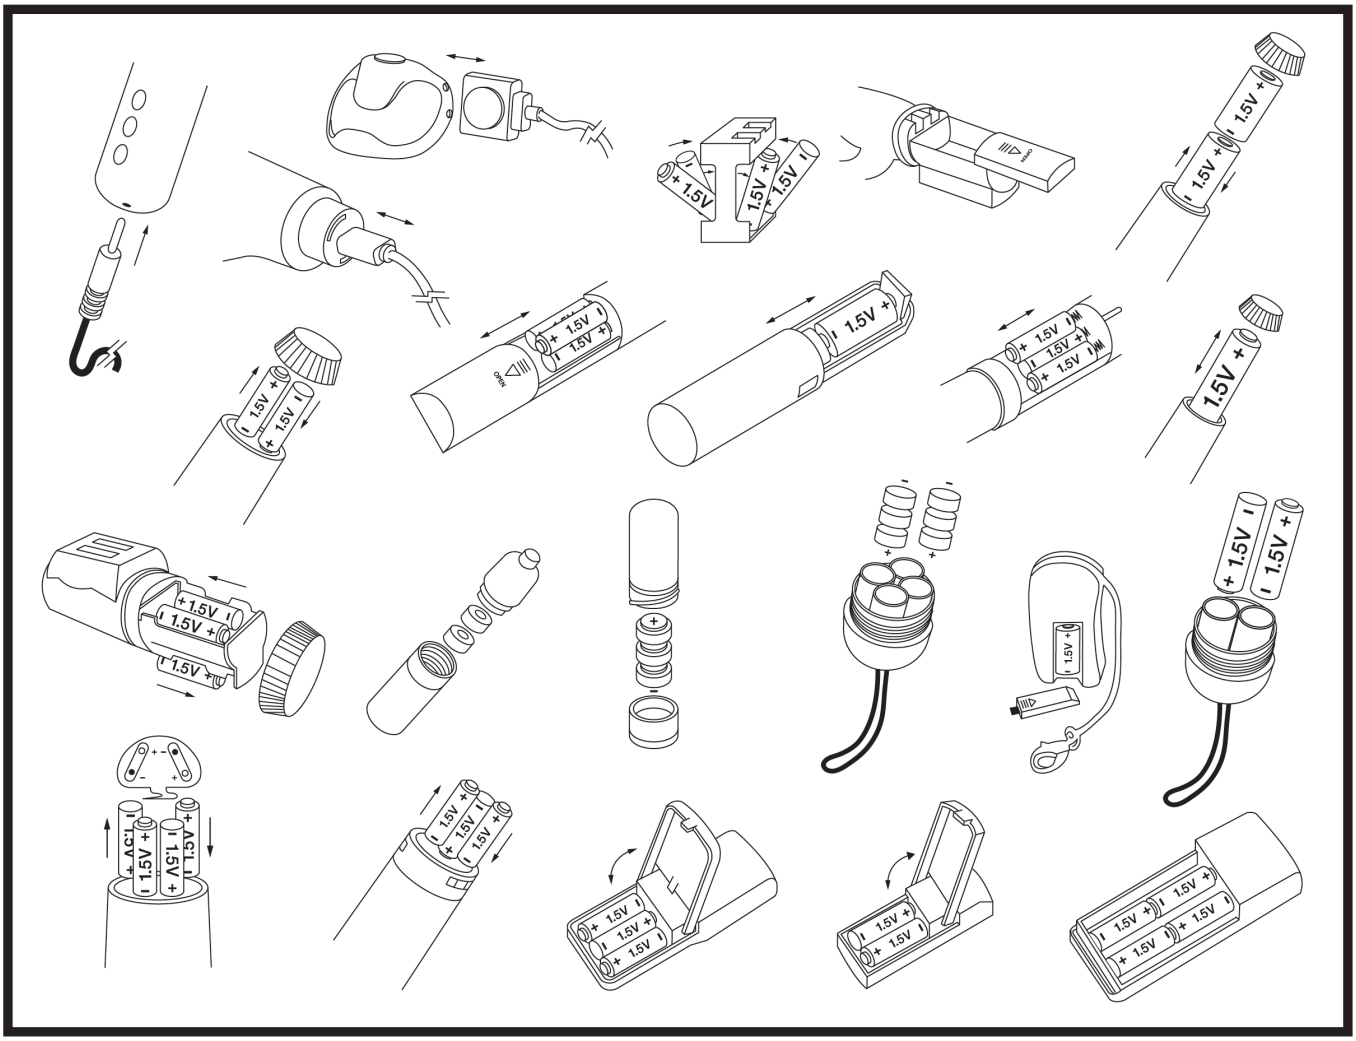
(Abb. 1)